

Erste Hilfe, wenn die Refill-Patrone nicht drucken will


Sie haben Ihre neue KMP-Refill-Farbpatrone in den Drucker eingesetzt und sie druckt nicht, es fehlen eine oder zwei Farben oder die Farben drucken stark streifig.

Sollte dies bei Ihrer Farbpatrone auftreten, gehen Sie folgendermaßen vor:



Wir liefern mit jeder KMP-Refill-Patrone ein Mini-Pümpchen mit. Damit bekommen Sie eventuell verstopfte Düsen wieder frei. Es kann auch passieren, dass sich ein winziges Luftkissen in der Patrone vor den Düsen gebildet hat. Auch dann ist das rote Mini-Pümpchen ideal geeignet, diese Luft aus der Patrone zu befördern.

Es geht ganz einfach:

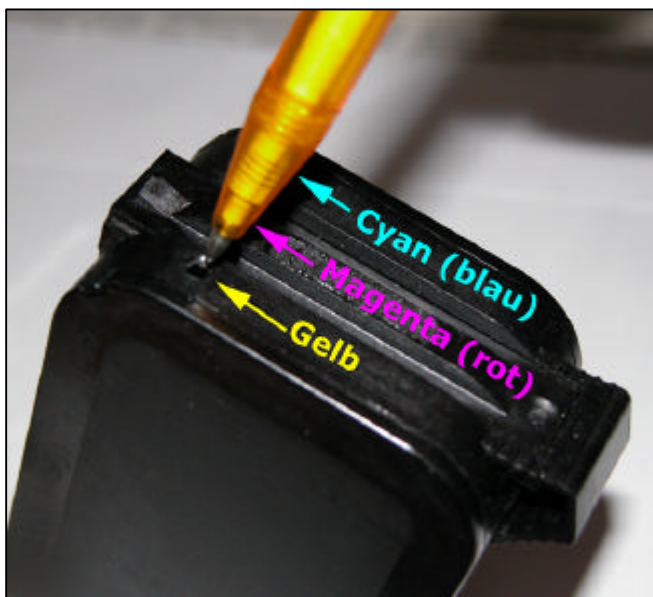

1. Stellen Sie die Patrone OHNE den Clip, der die Düsen abdichtet, auf eine dicke Unterlage alte Zeitungen oder Küchenpapier.

Auf der Oberseite der Patrone finden Sie die drei Druckausgleichslöcher. Drücken Sie den entsprechenden Stopfen in die Patrone. Dazu eignet sich die Mine eines Kugelschreibers oder ein dünner Schraubendreher.


Wenn Sie die Patrone wie im Bild vor sich sehen (Düsen nach unten, Aufkleber zeigt zu Ihnen), ist die

gelbe Farbe links, Magenta (rot) ist in der Mitte und Cyan (Blau) ist rechts.



2. Drücken Sie die Spitze des Pümpchens auf das geöffnete Loch. Pressen Sie nun Luft ins Patroneninnere, indem Sie 1 x das Pümpchen zusammendrücken. Daraufhin wird unten aus den Düsen Tinte auslaufen. Diese tupfen Sie sofort mit einem Küchentuch ab. Heben Sie nun das Pümpchen an und lassen wieder Luft in das Pümpchen einströmen. Pressen Sie erneut Luft in die Patrone. Wiederholen Sie diesen Vorgang ein paar mal.

3. Tupfen oder wischen sie die rauslaufende Tinte immer gut ab. Die Tinte würde sonst über die Düsen in die anderen Farbkammern laufen und sich vermischen.

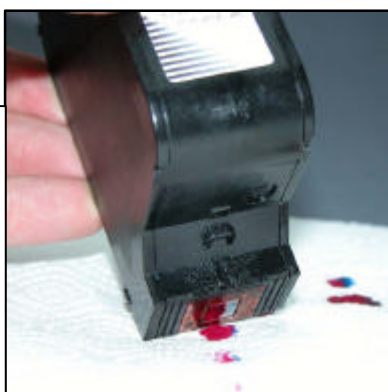

4. Setzen Sie die Patrone wieder in den Drucker ein und starten Sie über die Toolbox die Patronenreinigung – fertig!