


Den Deskjet ausgetrickst

Der Deskjet der 900er-Reihe kann sich die zwei zuletzt benutzten Tintenpatronen merken und weiß, wie der Tintenstand dieser Kartuschen ist. Daher nimmt der Drucker an, dass die von Ihnen soeben aufgefüllte Patrone leer ist, und zeigt dies in der Toolbox an.

Um das zu verhindern, setzen Sie zwei beliebige andere Farbkartuschen nacheinander in den Drucker ein.

Setzen Sie anschließend Ihre wiederbefüllte Patrone ein. Diese wird der Deskjet dann als neue, volle Tintenpatrone erkennen.

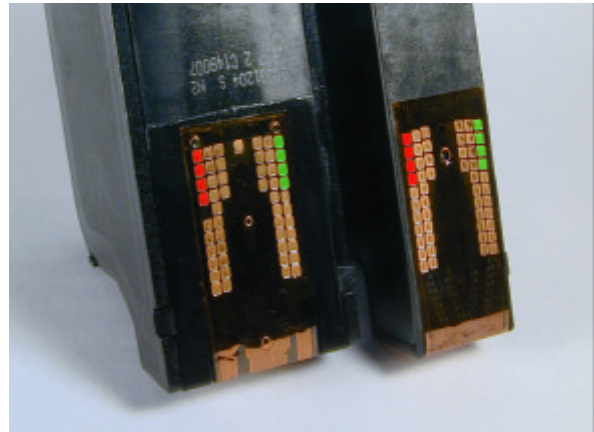

Kleben Sie nacheinander die farblich markierten Kontakte ab, um die Patronenerkennung zu umgehen. Links: Farbpatrone C6578, rechts Schwarzpatrone HP 51645.

Alternativ können Sie die Fehlermeldung auch einfach ignorieren.

Ein weiterer Trick hilft auch:

Setzen Sie Ihre befüllten Patronen in den Drucker ein.

- Drucker einschalten und Deckel öffnen, beide Patronen entfernen
- Patronen mit den Düsen nach unten und auf die Kontakte schauend vor sich aufstellen
- bei beiden Patronen jeweils die obersten 4 Kontakt-Punkte in der ganz linken Kontaktspalte (rote Kontakte im Bild) mit Tesafilm überkleben
- beide Patronen wieder in den Drucker einsetzen
- Deckel schließen - Deckel nach 2-3 Sekunden wieder öffnen
- warten, bis der Drucker den Patronen-Schlitten wieder freigibt (zeigt dann bei einer der beiden Patronen einen Fehler an, einfach ignorieren)
- Deckel öffnen, beide Patronen entfernen
- beide Patronen mit den Düsen nach unten und auf die Kontakte schauend vor sich aufstellen
- den Tesafilm entfernen
- bei beiden Patronen jeweils die obersten 4 Kontakt-Punkte in der ganz rechten Kontaktspalte mit Tesafilm überkleben (grüne Kontaktpunkte im Bild)
- beide Patronen wieder einsetzen und Deckel schließen
- Deckel nach 2-3 Sekunden wieder öffnen
- warten, bis der Drucker den Patronen-Schlitten wieder freigibt (zeigt dann bei einer der beiden Patronen einen Fehler an, einfach ignorieren)
- Deckel öffnen, beide Patronen entfernen
- den Tesafilm entfernen. Reinigen Sie die Kontakte mit etwas Alkohol
- setzen Sie beide Patronen wieder in den Drucker ein und schließen Sie den Deckel.

Wenn die Patrone nicht drucken will

Haben Sie alle Schritte wie im Workshop durchgeführt, die Farbpatrone druckt aber dennoch nicht oder es fehlen eine oder zwei Farben, gehen Sie folgendermaßen vor: Besorgen Sie sich eine Spritze und ein kleines Stück Silikon-Schlauch, das vom Durchmesser auf die Spritze passt. Über die Druckausgleichslöcher auf der Oberseite der Patronen üben Sie mit der Spritze leichten Überdruck in den Farbkammern aus, bis Tinte aus den Düsen läuft. Denken Sie daran, die rauslaufende Tinte immer gut abzutupfen.